

伸縮式お掃除ロングブラシ

ホコリや
ゴミを

取って

ホシ君



SOB-40

冷蔵庫や洗濯機、家具などの
手の届かないスキマ掃除に...

お掃除したいスキマに、伸ばして、
縮めて、カンタン便利

新発売

星朋商工オリジナル

NEW

アイテム

↑ ↓ のびる 26cm

はじはちまじお掃除
楽々スキマ掃除



冷蔵庫の隙間に



ソファの下に



洗濯機の下に



本体の
お手入れ
ブラシ
付き

はじはちまじお掃除

まがる

洗濯機の隙間に



星朋商工株式会社 <https://www.seiho-shoko.co.jp>

伸縮式おそうじロングブラシ

特長

- 冷蔵庫や洗濯機、家具などの手の届かないスキマのお掃除に便利です。
- ブラシ部分が長いので、ホコリやゴミなどが良く取れます。
- 持ち手の部分が伸縮するので、手前や奥の方、細い場所など、手の届きにくい場所のお掃除には大変便利です。
- ロングブラシでお掃除したとき、ブラシ部分にゴミやホコリが付着した際、ロングブラシのお手入れができる「お手入れブラシ」付き。
- ロングブラシのブラシ部分は、ステンレスワイヤーを使用していますのでまっすぐや曲げたりして使用できるので、使い方がフレキシブル！お掃除する場所を選びません。
- 本製品はホコリやゴミを完全に除去できるものではありません。予めご了承ください。

ご使用方法



ブラシのお手入れ

本体ブラシでお掃除後、ホコリやゴミなどがブラシに付着した場合、付属の「お手入れブラシ」でお手入れしてください。



仕様

- ブラシ部分：ナイロン
- ブラシ部分の金具：ステンレス
- 持ち手：鋼
- キャップ：ABS樹脂
- ブラシ部分：箱入り

●ブラシ部を伸ばしたい時


- ①キャップを持ちながらハンドルを“ゆるむ”の方向へ回転させます。
- ②ブラシ部を任意の箇所まで伸ばしたら、ハンドルを“しめる”の方向へしっかり止まるまで回転させます。
- ③固定されているかを確認してからご使用ください。

●ブラシ部を縮めたい時

上記と逆の方法で縮めてください。

⚠ 使用上の注意 (必ずお読みください)

- 本製品を本来の目的や用途以外のご使用はおやめください。
- ブラシの部分はステンレス線をねじって曲がりやすくしていますが、強く曲げたりしないでください。
- 持ち手は伸縮します。伸縮部で指を挟まないように注意してください。
- 持ち手の伸縮部を強く回しすぎないようにしてください。破損する恐れがあります。
- 家電製品など、掃除する対象物に傷つけたりしないように注意してご使用ください。
- 万一の事故、トラブルが発生いたしましたしても当社は一切の補償、弁償はいたしませんので、ご理解の上でご使用ください。
- 本製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

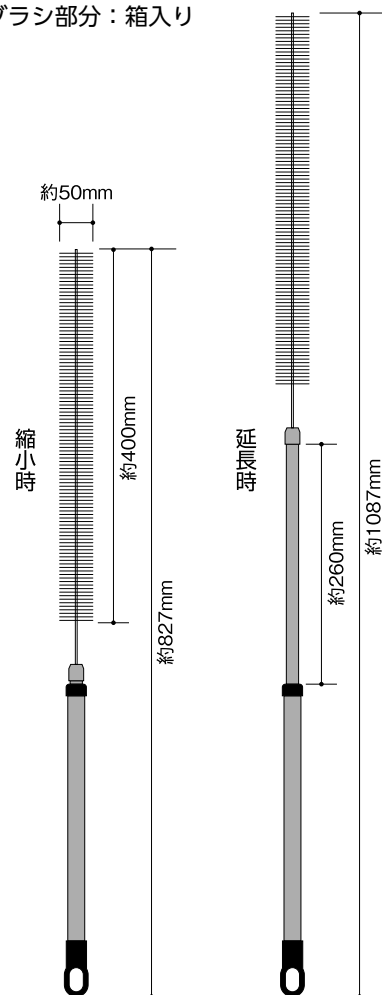

商品コード	型番	重さ	入数	定価	JAN
000508	SOB-40	200g	20	オープン	4573218965080

日本製

